

Dispositivo de Blindagem

KIT DE DRENO

REDUTORES E CAIXA DE ENGRENAGENS

Os Dispositivos de Blindagem da LUBRIN são essenciais para a implementação de sua estratégia de controle de contaminação. Fáceis de instalar e de usar!

Aplicações

- Redutores hidráulicos
- Caixa de engrenagens




Kit de dreno

VISÃO GERAL

A contaminação é a causa número 1 de falhas em equipamentos. Sabendo disso, a LUBRIN desenvolveu o Kit de blindagem para dreno, um dispositivo configurável que possibilita a instalação de diversos recursos de blindagem e um só lugar. Além de prevenir a entrada de contaminantes através de um respiro adequado, o Kit para dreno permite que as atividades de coleta de óleo, filtragem e reposição de óleo sejam realizadas de forma rápida, precisa e segura, sem ter que abrir o tambor.



ESPECIFICAÇÕES

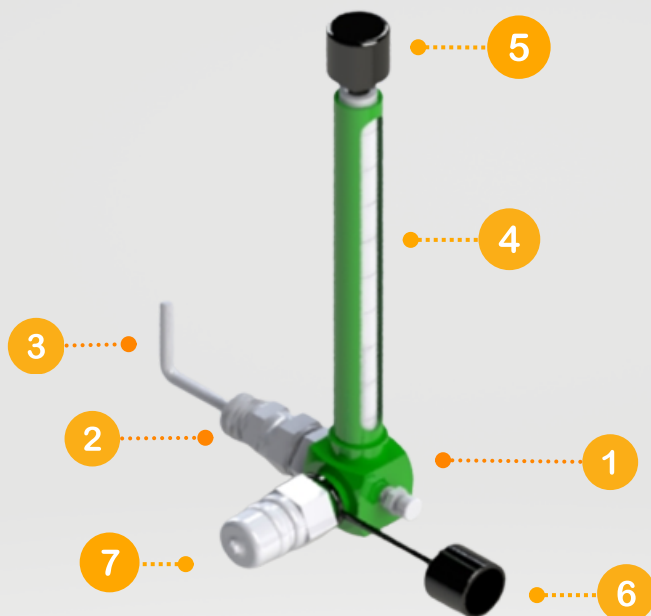

Corpo em alumínio anodizado ● 1

Engate rápido de 1" NPT ● 2

Válvula de amostragem com tubo e
união giratória JIC macho de 1/4" ● 3

Visor de coluna com escala de
gradação ● 4

Filtro de ar coalescente para
visor ● 5

Tampa de proteção para engates ● 6

União giratória JIC ● 7



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES

Instalação do engate rápido de dreno

- Antes de drenar o óleo do reservatório assegure que a rosca do engate de dreno (1" NPTF) é compatível com a rosca do dreno do reservatório, ou será necessário a utilização de um adaptador;
- Remova o plug do dreno, drene o óleo e limpe o reservatório;
- Instale o engate rápido de 1" no dreno utilizando vedação apropriada, afim de evitar vazamento.

Instalação do kit

- Limpe bem área onde o kit de blindagem será instalado.
- Remova o respiro ou tampão do ponto de abastecimento do reservatório.
- Rosqueie o kit de blindagem no ponto de abastecimento, certificando que o tubo anti retorno não esteja em contato com a engrenagem.
- Caso o tubo anti retorno esteja em contato com engrenagem, o mesmo deverá ser cortado no tamanho que garanta que não esteja mais em contato com a engrenagem.
- Rosqueie o filtro de ar adequado na rosca fêmea (1" NPTF) do kit de blindagem.
- Abasteça o reservatório com unidade de filtragem ou galão hermético através do engate rápido macho de 3/4" no kit de blindagem.
- Assegure que não há vazamento no engate rápido do dreno.



Observações

- Verifique se a rosca macho do kit (1" NPTM) é compatível com a rosca do equipamento.
- Assegure que haja espaço suficiente para a instalação do kit de blindagem (em média 40 cm de altura com o filtro).
- Obtenha os adaptadores apropriado para instalação do engate rápido macho de 1" no dreno e do kit de blindagem no bocal de abastecimento do reservatório.
- É recomendada a limpeza do reservatório antes da instalação do kit e reabastecimento com óleo novo e filtrado.
- O tubo anti retorno no kit de blindagem é primordial para evitar o retorno do óleo através do filtro de ar durante o processo de abastecimento ou filtragem.



CONFIGURE SEU KIT - CODIFICAÇÃO

A	B	C	D
KDL			

Tamanhos de visor
Tamanho de 3"
Tamanho de 6"
Tamanho de 9"
Tamanho de 12"
Tamanho de 15"

C	Material Engate
CI	Aço Inox
CZ	Aço Zincado
D	Tipos de engate
DB	ISO B"
DP	Face PLana
DL	Cam Lock



Dispositivos de Blindagem

Kit de dreno



Entre em contato caso
precise de alguma das
personalizações



[Clique aqui e
acesse o
WhatsApp](#)

+55 (11) 94797-3265

Kit de dreno



Acesse nosso site para
mais informações!



[Siga-nos nas redes sociais](#)



comercial@lubrin.com.br